

BRUKSANVISNING

Termoelektrisk vinkylare för 21 flaskor
Modell: SC-21A


Läs och följ bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter noga innan du använder vinkylen. Spara bruksanvisningen.

Innehåll:

1. Din vinkyl
2. Tekniska data
3. Viktig säkerhetsinformation
4. Installationsinstruktioner
5. Elektrisk anslutning
6. Användning
7. Underhåll och rengöring
8. Problemsökning
9. Övrigt

1. Din vinkyl

1. Gångjärn
2. Belysning
3. Temperaturregulator
4. Temperaturdisplay
5. Fläkt
6. Hylla
7. Ben
8. Dörrkarm
9. Glas
10. Handtag

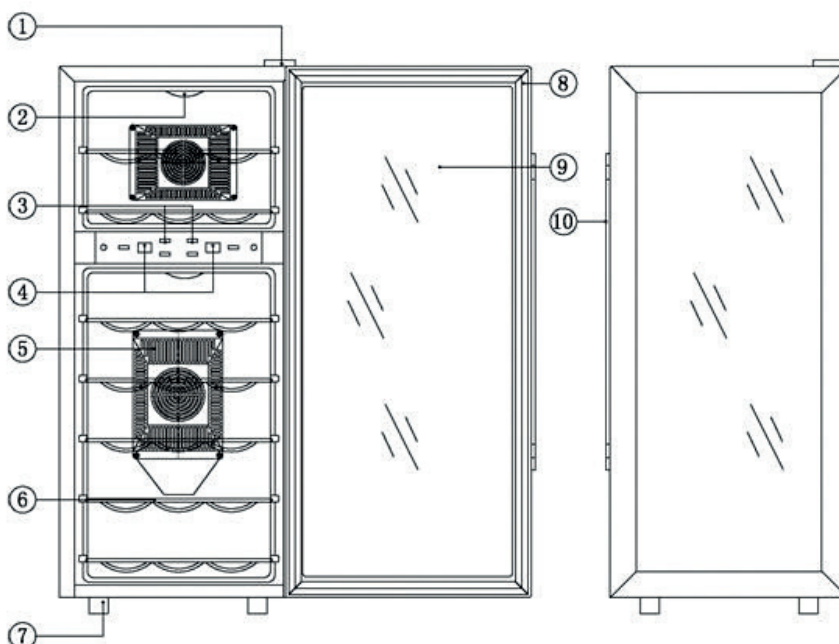


2. Tekniska data

Modell nr:	SC-21A
Kapacitet:	60 liter
Spänning:	220 V
Strömstyrka:	1.0 A (25 grader)
Skyddsklass:	I
Klimatklass:	SN; N
Ineffekt:	140 W (25 grader)
Energiförbrukning (KW.h/24h):	1,2 (15 grader)
Temperaturintervall:	7-18 grader
Nettovikt:	20,5 kg
Bruttovikt:	23,1 kg
Format (Bredd x Höjd x Djup):	340 x 820 x 510 mm
Förpackningsstorlek (Bredd x Höjd x Djup):	430 x 905 x 600 mm

Kopplingschema

Power Input

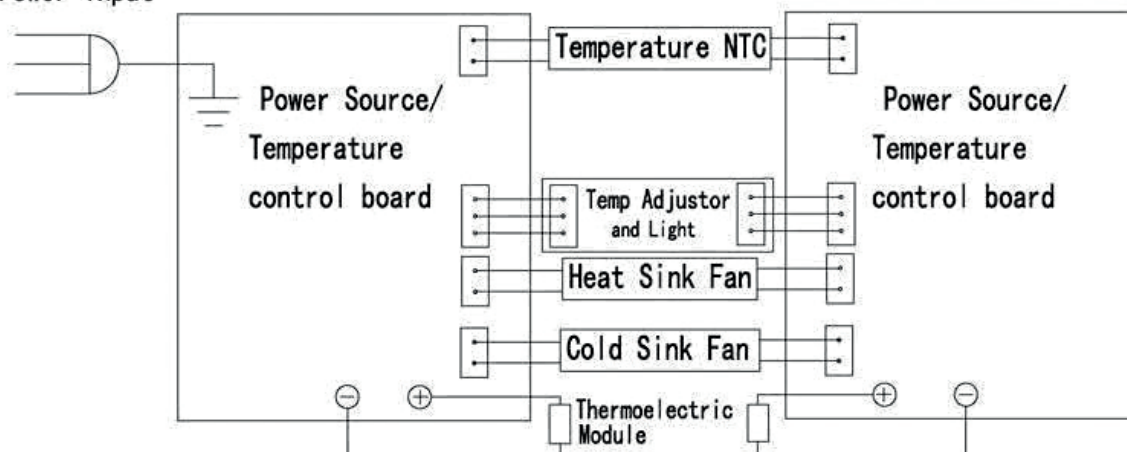

3. Viktig säkerhetsinformation

Läs alla instruktioner innan du använder vinkylen!

Fara/varning: Låt aldrig barn använda, leka med eller krypa in i apparaten.

Rengör aldrig apparaten med lättantändliga vätskor. Ångorna kan skapa en brand eller explosion.

Förvara eller använd inte bensin eller andra lättantändliga ångor och vätskor i närheten av denna eller någon annan elektrisk apparat. Ångorna kan skapa en brand eller explosion.

Förvara inte livsmedel i vinkylen eftersom temperaturen kan vara för hög för detta ändamål.

4. Installationsinstruktioner

Innan du använder din vinkyl:

Ta bort yttre och inre förpackningsmaterial.

Kontrollera att följande delar ingår:

4 st utdragbara hyllplan.

1 bruksanvisning.

Innan du ansluter apparaten till eluttaget, låt den stå upprätt i ca 2 timmar. Detta kommer att minska risken för fel i kylsystemet.

Rengör insidan med en fuktad mjuk trasa.

Placera apparaten på ett underlag som är starkt nog att bära apparaten när den är fullastad.

Justera de främre fötterna på botten av apparaten för maximal stabilitet.

Installation

Vinkylaren levereras med ett rostfritt handtag i metall. Montera genom att skruva fast det på dörren med de medföljande skruvarna.

Placera inte vinkylen i direkt solljus eller vid andra värmekällor. Direkt solljus kan påverka akrylbeläggning och värmekällor kan öka elförbrukningen. Extrem kyla eller varma temperaturer kan också leda till att apparaten inte fungerar optimalt.

Kylen är designad för användning inomhus under normala fukt- och temperaturförhållanden.

5. Elektrisk anslutning

Enheten ska vara ordentligt jordad för din säkerhet. Användning av förlängningssladd rekommenderas inte. Denna enhet kräver en standard på 220 V/50 Hz eluttag. Sladden bör säkras bakom vinkylen för att förhindra oavsiktlig skada. Använd aldrig en elektrisk apparat vars elsladd är skadad!

6. Användning

Det rekommenderas att du installerar vinkylen på en plats där den omgivande temperaturen är mellan 10-26 grader. Temperaturer över eller under detta intervall kan påverka kylens prestanda.

Temperaturen i kylan varierar om belysningen i kylan är på eller av. Även flaskornas placering i kylan kan påverka innertemperaturen.

Hur man använder tryck-knapparna på displayen:

Det finns tre tryck-knappar på panelen, du ställer in temperaturen enligt dina önskemål genom att trycka på pil upp ▲ eller pil ner ▼

Du ställer in innerbelysningen genom att trycka på "Light"-knappen.

7. Underhåll och rengöring

Rengöring av vinkylen

Koppla ur strömsladden och ta bort eventuella flaskor.

Tvätta insidan med varmt vatten och bikarbonatlösning. Lösningen ska vara 2 msk bakpulver till en liter vatten.

Utsidan av vinkylen bör rengöras med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Använd en mjuk, lätt fuktad trasa.

Ta ut vattenuppsamlaren i botten av kylan och torka även här.

Flytta din vinkyl

Ta ut alla flaskor.

Tejpa fast alla lössittande föremål. Tejpa även dörren.

Ta upp kylens ben till ursprungsposition.

Var noga med att kylskåpet stannar i upprätt läge under transport.

8. Problemsökning

Felsök enligt nedan för att se om du kan lösa problemet innan du kontaktar en servicetekniker

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK
Vinkylen fungerar inte	Inte ansluten till elnätet, fel spänning, trasig säkring
Vinkylen är inte tillräckligt sval	Kontrollera temperaturen på displayen Den yttre miljön kan kräva en lägre temperatur Dörren är öppen för ofta Dörren är inte stängd ordentligt. Dörren är otät
Belysningen fungerar inte	Kontrollera servicecenter
Vibrationer/buller	Justera vinkylarens fötter/ben Kontrollera fläkten
Dörren går inte att stänga ordentligt	Justera vinkylarens fötter/ben Dörren är inte korrekt monterad
LED-display fungerar inte	Styrkortet är trasigt Fel på anslutningen till elnätet

9. Övrigt

Vi tillämpar Konsumentköplagen enligt vilken du har tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara.

Efter mottagande, kontrollera vinkylen noga. Om sladden skadats får inte kylan anslutas till elnätet!
För ytterligare information eller frågor, kontakta info@nordiq.eu

Vi hoppas att du blir nöjd med din vinkyl!